
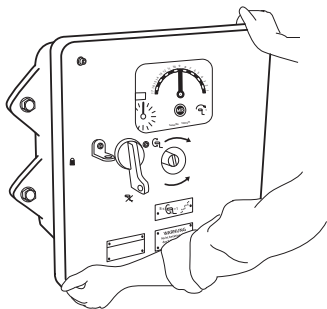
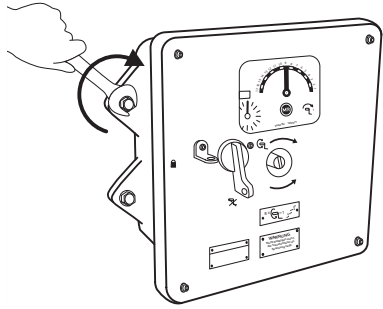
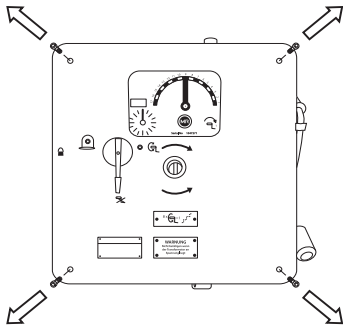
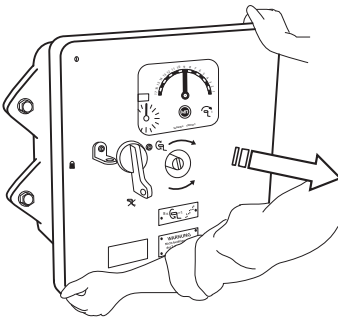
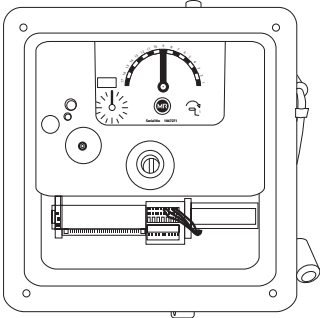
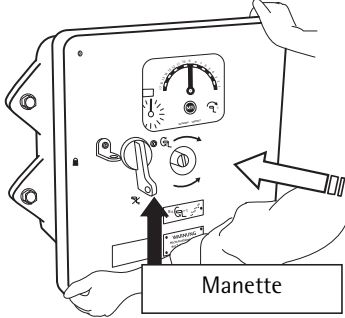
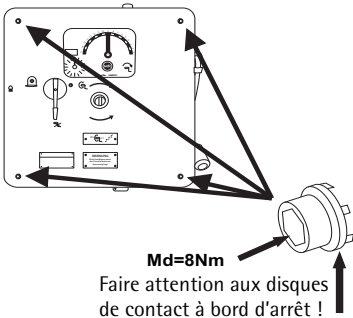


1 Montage







 <p>1 Montez l'appareil avec les goujons filetés et posez les écrous.</p>	 <p>2 Serrez les écrous.</p>	 <p>3 Enlevez les vis du couvercle.</p>	 <p>4 Enlevez le couvercle.</p>
 <p>5 Effectuez le câblage.</p>	 <p>6 La manette doit se trouver en position basse.</p>	 <p>7 Insérez les disques de contact à bord d'arrêt ! Serrez les vis (MP=8 Nm).</p>	 <p>8 Remplacez le cadenas.</p>

Instructions de service abrégées 2013221/00 FR TAPMOTION® DD

La transmission ou la reproduction de ce document, l'exploitation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation expresse. Toute infraction engage à un dédommagement. Tous droits réservés pour le cas d'un enregistrement de brevets, de dessins d'utilité et décoratifs.

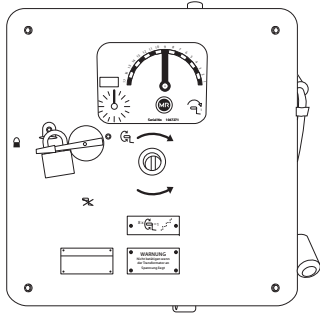

2 Exécution d'une manœuvre

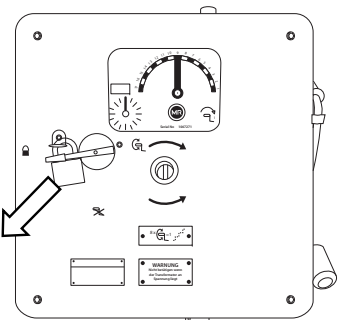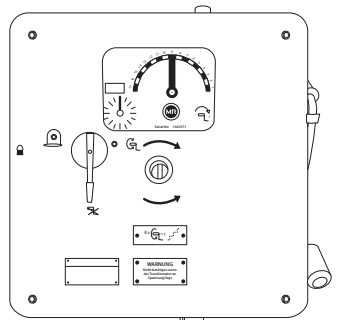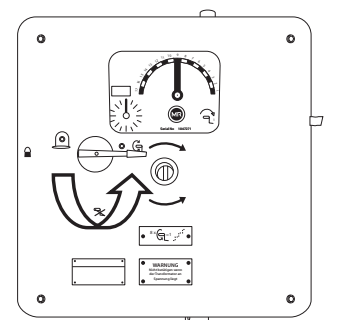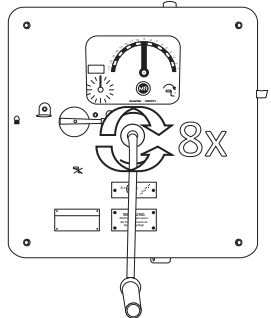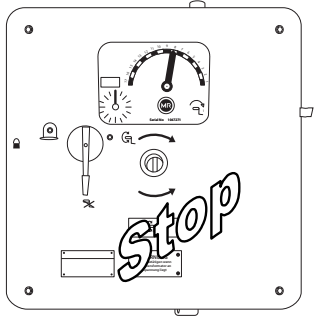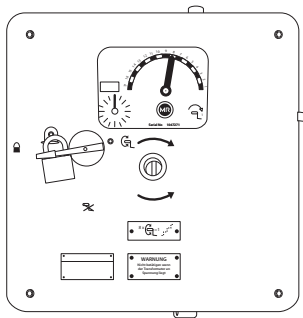 <p>1 Enlevez le cadenas.</p>	 <p>2 La manette se place en position neutre. Ne tournez pas encore la manivelle !</p>	 <p>3 Tournez la manette de 90°. La manette s'enclenche.</p>
 <p>4 Posez la manivelle et faites-la tourner 8 fois.</p>	 <p>5 Le mécanisme d'entraînement est verrouillé après 8 tours de manivelle. Arrêtez de tourner la manivelle !</p>	 <p>6 Remplacez le cadenas.</p>

Instructions de service abrégées 2013221/00 FR TAPMOTION® DD

La transmission ou la reproduction de ce document, l'exploitation et la divulgation de son contenu sont interdites sans autorisation expresse.
Toute infraction engage à un dédommagement. Tous droits réservés pour le cas d'un enregistrement de brevets, de dessins d'utilité et décoratifs.