
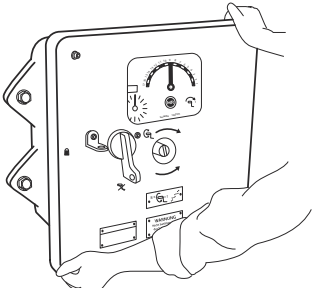
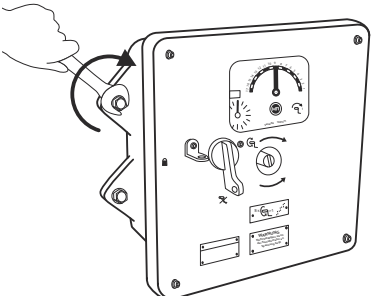
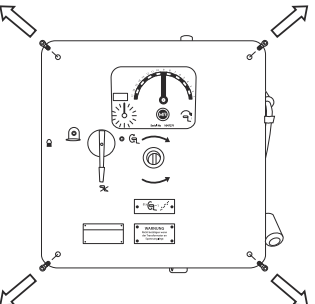
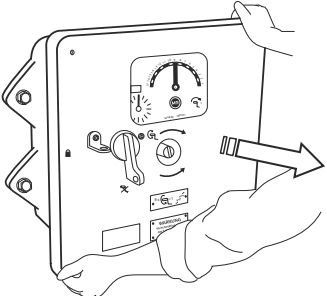
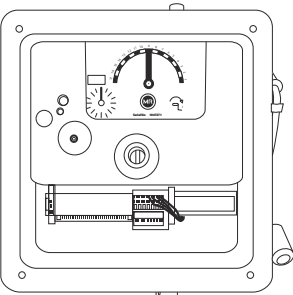
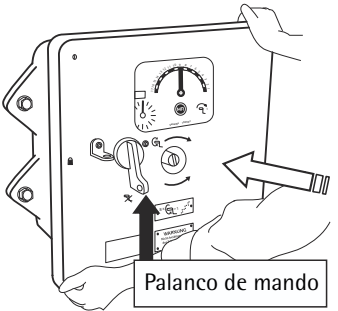
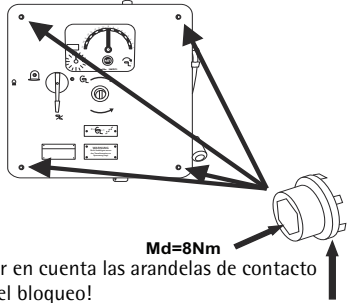


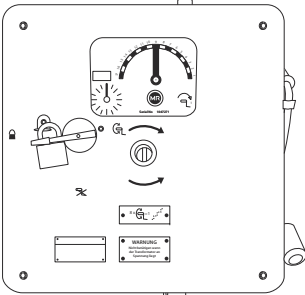

1 Montaje







 <p>Colocar sobre los espárragos roscados, colocar las tuercas.</p>	 <p>Apretar las tuercas.</p>	 <p>Extraer los tornillos de la tapa.</p>	 <p>Retirar la tapa.</p>
 <p>Realizar el cableado.</p>	 <p>Palanco de mando</p> <p>Volver a colocar la tapa. La palanca de mando debe estar orientada hacia abajo.</p>	 <p>Md=8Nm</p> <p>¡Tener en cuenta las arandelas de contacto para el bloqueo!</p> <p>Colocar debajo arandelas de contacto para el bloqueo. Apretar los tornillos (par de apriete =8 Nm).</p>	 <p>Volver a colocar el candado.</p>

Instrucciones de servicio resumidas 2013221/00 ES TAPMOTION® DD

Queda prohibida cualquier reproducción o copia de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente. Las infracciones conllevan una indemnización por daños. Reservados todos los derechos para casos de registro de patente, modelo de utilidad y diseño industrial.



2 Realizar la conmutación
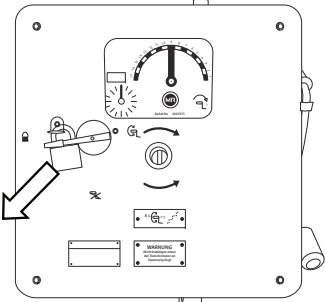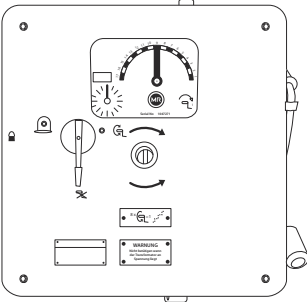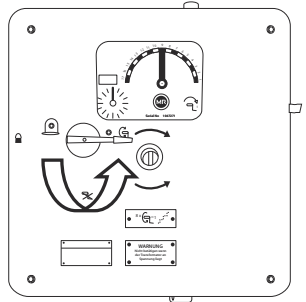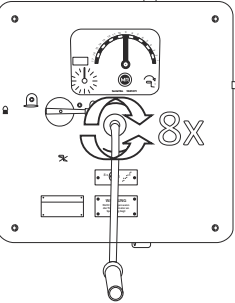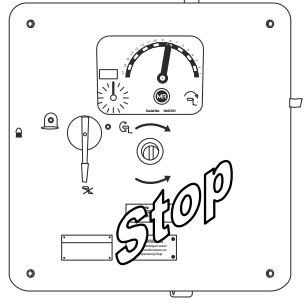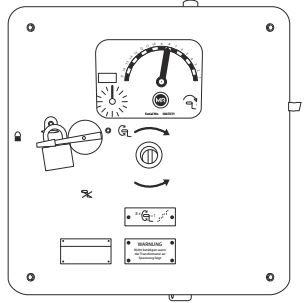
<p>1</p>  <p>Retirar el candado.</p>	<p>2</p>  <p>La palanca de mando pasa a la posición neutra. ¡No girar todavía la palanca!</p>	<p>3</p>  <p>Girar la palanca de mando 90°. La palanca de mando se enclava.</p>
<p>4</p>  <p>Colocar la manivela y girarla 8 vueltas.</p>	<p>5</p>  <p>Tras 8 vueltas, el accionamiento se bloquea. ¡No seguir girando la manivela!</p>	<p>6</p>  <p>Volver a colocar el candado.</p>

Instrucciones de servicio resumidas 2013221/00 ES TAPMOTION® DD

Queda prohibida cualquier reproducción o copia de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.
Las infracciones conllevan una indemnización por daños. Reservados todos los derechos para casos de registro de patente, modelo de utilidad y diseño industrial.